SAMSUNG

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

H1245A

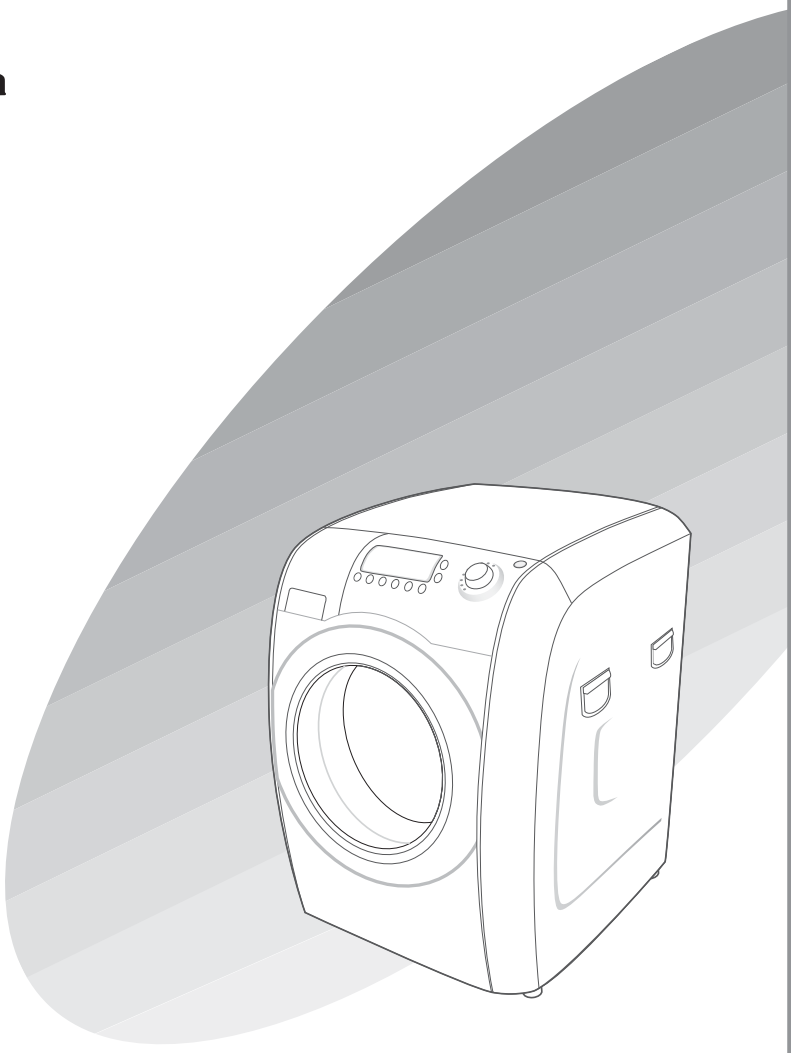

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อเครื่องซักผ้าของ Samsung คู่มือผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์นี้ โปรดใช้เวลาศึกษาคำแนะนำเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติของเครื่องซักผ้า และสามารถใช้งานอย่างทนทานหลายปี

ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์

- บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก
- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้น
- โปรดให้ช่างผู้มีความชำนาญงานเป็นผู้ต่อท่อน้ำและสายไฟ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต (โปรดดูที่ “การติดตั้งเครื่องซักผ้า” ในหน้า 2) และระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในในพื้นที่
- โปรดนำหมุดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อย่างร้ายแรง โปรดดูที่ “การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก” ในหน้า 3
- ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โปรดดูที่ “การซักครั้งแรก” ในหน้า 9

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหรือปิดเครื่องที่ปุ่มเปิด/ปิด
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่จะซัก ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้
- ถอดปลั๊กของเครื่องและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน
- ก่อนที่จะเปิดประตูของเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหมดแล้ว โปรดอย่าเปิดประตูหากยังเห็นน้ำภายใน
- สัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจปีนเข้าสู่เครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ประตูกระจกจะร้อนจัด ระหว่างกระบวนการซัก โปรดอย่าให้เด็กเข้าใกล้เครื่องขณะที่ใช้งาน
- โปรดอย่าซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
- กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
- อุปกรณ์นี้ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และควรใช้เฉพาะอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟฟ้าจากปลั๊กที่ต่อจากที่อื่น หรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพา ปลั๊กต่อของสายไฟจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่มีน้ำกระเด็นหรือเปียกชื้น

● โปรดเก็บคำแนะนำนี้ไว้

สารบัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ..... ปกด้านใน
การติดตั้งเครื่องซักผ้า 2
การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ 2
ภาพรวมของเครื่องซักผ้า 2
การเลือกตำแหน่ง 3
การปรับขาตั้ง 3
การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก 3
การต่อท่อจ่ายน้ำ 4
การต่อท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม) 5
การวางตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง 5
การต่อสายไฟเครื่องซักผ้า 6
คำแนะนำในการต่อสาย 6
การใช้เครื่องซักผ้า 7
การซักครั้งแรก 7
การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า 7
ภาพรวมของแผงควบคุม 8
การซักแบบซิลเวอร์วอช 9
การล็อคป้องกันเด็ก (ฟังก์ชันล็อคปุ่ม) 9
ปุ่มเลือกหน่วยความจำ 10
การซักโดยใช้ฟัซซี่ลอจิค 10
การซักด้วยตนเอง 11
การตั้งเวลาเริ่มต้น 11
การทำความสะอาดถังซัก 12
คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า 12
การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า 13
การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 13
การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว 13
การทำความสะอาดภายนอก 13
การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก 14
การทำความสะอาดตัวกรอง 14
การทำความสะอาดตัวกรองจ่ายน้ำ 15
การแก้ไขปัญหา 16
ปัญหาและทางแก้ไข 16
การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด 16
ผังโปรแกรม 17
ภาคผนวก 18
ผังการดูแลผ้า 18
คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า 18
การปกป้องสิ่งแวดล้อม 19
ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน 19
ข้อมูลจำเพาะ 19

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่ง และตรวจสอบว่าคุณได้รับสินค้าครบถ้วนตามที่แสดงด้านล่างนี้ หากเครื่องซักผ้ามีความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือคุณได้รับสินค้าไม่ครบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Samsung ทันที

ภาพรวมของเครื่องซักผ้า

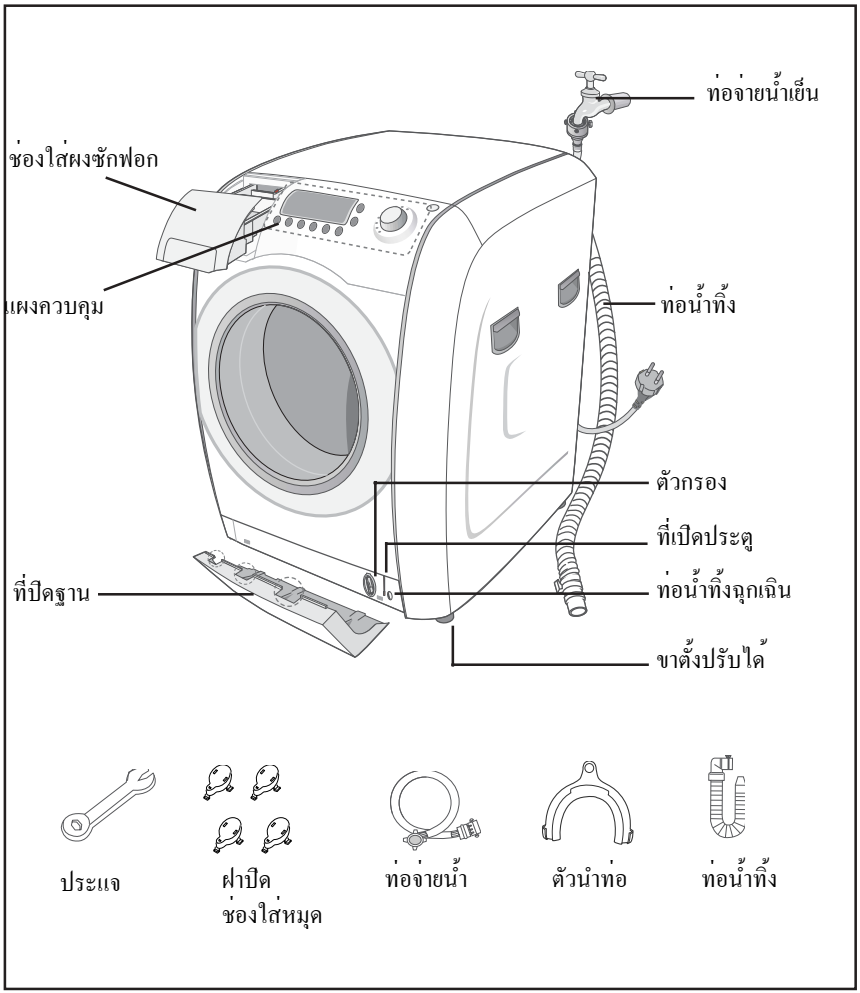

การเลือกที่ตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามลักษณะดังนี้

- พื้นแข็ง ราบเสมอกัน (หากพื้นไม่เสมอกัน โปรดดูที่ “การปรับขาตั้ง” หลังจากนี้
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศดี
- อุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
- พ้นจากแหล่งความร้อนเช่นเตาถ่านหรือแก๊ซ

อย่าให้เครื่องซักผ้าตั้งทับสายไฟ
ช่องระบายอากาศจะต้องไม่ถูกบังด้วยพรมเมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า บนพื้นที่ปูพรม

การปรับขาตั้ง

หากพื้นไม่เรียบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้ง (โปรดอย่าสอดชิ้นไม้หรือสิ่งอื่นใดใต้ขาตั้ง)

1. คลายเกลียวของขาตั้ง โดยใช้มือหมุนจนได้ความสูงตามต้องการ
2. ขันน็อตให้แน่น โดยใช้ไขควงปากแบน (-) หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกัน หรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทำงาน (เอียงได้ 1 องศาเท่านั้น)

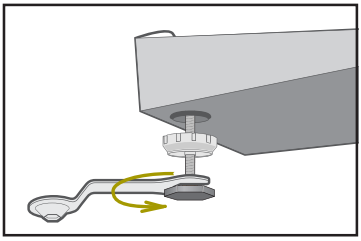

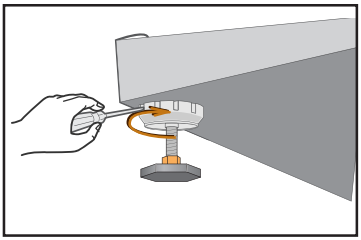

การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก

ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้า คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งห้าตัวออกจากด้านหลังของเครื่อง ในการถอดหมุด ให้ดำเนินการดังนี้

1. คลายหมุดออกโดยใช้ประแจที่ให้มาก่อนที่จะถอดออก
2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกทางส่วนกว้างของช่อง ทำตามขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละหมุด
3. นำฝาปิดพลาสติกที่ให้มาใส่ในช่อง

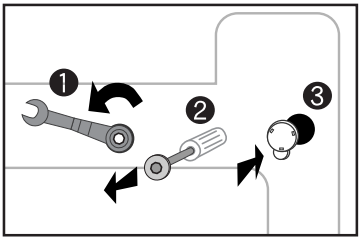

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อจ่ายน้ำ

ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากท่อจ่ายน้ำสั้นเกินไป โปรดเปลี่ยนเป็นท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

ในการการต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น

2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

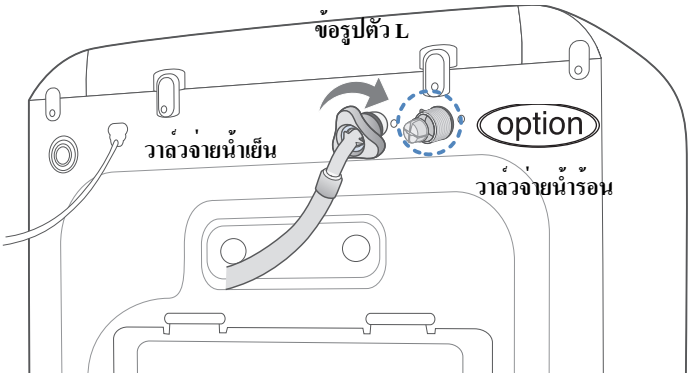

อุปกรณ์เสริม:

1. นำข้อต่อรูปตัว L สีแดง สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ใช้มือหมุนให้แน่น
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ

การต่อท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



4. ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลง เมื่อปล่อยส่วน (c) ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พร้อมกับมีเสียง "คลิก"

2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ให้นำตัวแปลงมาหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม.



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ไขท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด

3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้น หมุน ส่วน (b) ตามลูกศร และติด ส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน



6. หากท่อน้ำใช้ก๊อกแบบเกลียว ให้ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกตามภาพ

หมายเหตุ *หลังจากที่ต่อท่อแล้ว หากน้ำรั่วไหลจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำ ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ให้นำวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกเข้ากับตัวแปลง*

ขั้นตอนการต่อท่อน้ำทิ้ง

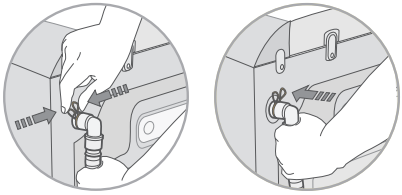

จับด้ามของข้อต่อท่อน้ำทิ้ง และต่อท่อตามทิศทางที่ต้องการ

: ต่อท่อเข้ากับช่องต่อของท่อน้ำทิ้ง จากนั้นดันให้เข้าที่

การจัดวางท่อน้ำทิ้ง

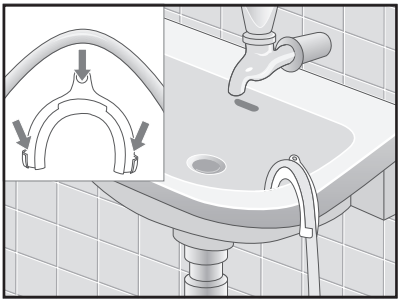

คุณสามารถต่อท่อน้ำทิ้งได้สามแบบ ดังนี้

พาดขอบอ่างซักล้าง

ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ในการติดตั้งให้ท่อน้ำทิ้งโค้งโดยไม่พับ ให้ใช้ตัวนำท่อที่ให้มา ยึดท่อเข้ากับผนังด้วยขอยึด หรือยึดเข้ากับก๊อกน้ำโดยใช้เชือก เพื่อไม่ให้ท่อน้ำทิ้งเคลื่อนตัว

ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างซักล้าง

ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.

ในท่อน้ำทิ้ง

Samsung ขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกินการติดตั้งเครื่องซักผ้า

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อสายไฟเครื่องซักผ้า

สำหรับผู้ใช้ในยุโรป คุณไม่จำเป็นต้องลงกราวด์ปลั๊กของเครื่องซักผ้า
สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา คุณจะ**ต้อง**ต่อสายกราวด์ของเครื่องซักผ้า ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญก่อนที่จะใช้เครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการลงกราวด์อย่างเหมาะสม
สำหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักร

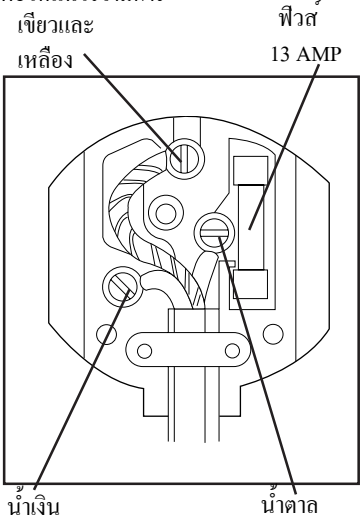

คำแนะนำในการเดินสาย

คำเตือน อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการลงกราวด์
อุปกรณ์นี้จะต้องได้รับการลงกราวด์ ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าช็อต การลงกราวด์จะช่วยลดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าทำให้มีช่องทางไหลของกระแส อุปกรณ์นี้มีสายไฟหลักซึ่งประกอบด้วยสายกราวด์สำหรับต่อกับขั้วกราวด์ของปลั๊กสายไฟหลัก ปลั๊กไฟจะต้องต่อเข้ากับเต้าเสียบที่มีการติดตั้งและลงกราวด์อย่างเหมาะสม
*สายภายในสายไฟหลักจะใช้สีตามรหัสต่อไปนี้

- เขียวและเหลือง: สายกราวด์
- น้ำเงิน: สาย N
- น้ำตาล: มีกระแสไฟ

- หากสีของสายด้านในของเครื่องไม่ตรงกับสีที่ใช้ระบุขั้วในปลั๊กของคุณ ให้ดำเนินการดังนี้
- ต่อสายเขียว/เหลืองเข้ากับขั้วในปลั๊กที่มีเครื่องหมายตัวอักษร E หรือเครื่องหมายลงกราวด์ ( ) หรือใช้สีเขียว หรือเขียวสลับเหลือง
- ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมายตัวอักษร N หรือเป็นสีดำ
- ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับขั้วที่มีเครื่องหมายตัวอักษร N หรือเป็นสีดำ

* โปรดขอคำแนะนำจากช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแนะนำเหล่านี้ ผู้ผลิตเครื่องซักผ้านี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการบาดเจ็บของบุคคลและทรัพย์สินอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ภายในเครื่องซักผ้าไม่มีส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงด้วยตนเอง และหากสายไฟของเครื่องเสียหาย จะต้องมีการเปลี่ยนแทนโดยช่างที่มีความชำนาญ และได้รับการอนุมัติจากผู้ผลิต เนื่องจากจะต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะ

คำเตือน
โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กไฟและสายไฟไม่มีความเสียหายก่อนที่จะใช้งาน หากคุณมีเหตุผลที่จะต้องตัดปลั๊กไฟของเครื่อง ให้นำฟิวส์ออกและทิ้งปลั๊กไปทันที โปรดอย่าต่อปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก ไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

วงจร
เครื่องซักผ้าควรใช้วงจรไฟฟ้าแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ มิฉะนั้นอาจทำให้สะพานไฟตัดกระไฟฟ้าหรือทำให้ฟิวส์ขาดได้

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โดยดำเนินการดังนี้

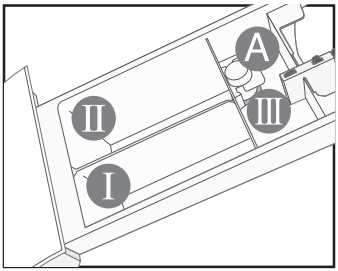

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ⏻ (Power On/Off)
2. เทผงซักฟอกเล็กน้อยในช่องใส่ ⅡⅠ
3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
4. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause)

- ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

ช่องใส่ Ⅰ : ผงซักฟอกสำหรับการแช่ก่อนหรือหลังซัก

ช่องใส่ ⅡⅠ : ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สารแช่ผ้า สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ

ช่องใส่ ❀ : สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือรักษารูปทรงผ้า (ห้ามเติมเกินขีดด้านล่างของแผ่น “A”)

การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า

1. ดึงช่องเติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มออก
2. เติมสารซักฟอกในช่อง ⅡⅠ
3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง ❀ (หากต้องการ)
4. เติมน้ำยาแช่ผ้าในช่อง Ⅰ (หากต้องการ)

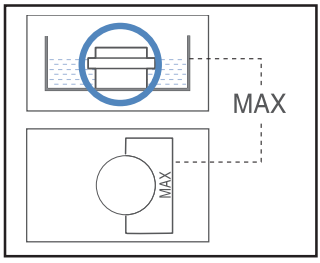

ข้อควรระวัง: น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด ก่อนที่จะเทลงในช่องใส่ (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)

การใช้เครื่องซักผ้า

ภาพรวมของแผงควบคุม

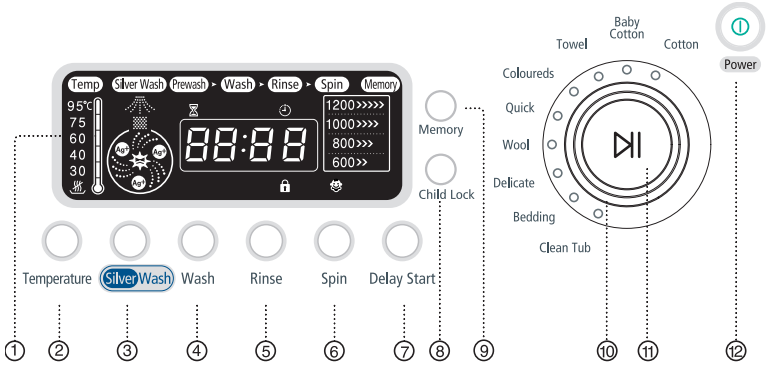

1. จอแสดงผลดิจิตัล (Wide Digital Display)

แสดงเวลาของรอบการซักที่เหลือ ข้อมูลการซัก และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

2. ปุ่มเลือกอุณหภูมิ (Temperature)

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกอุณหภูมิของน้ำ (น้ำเย็น ( ) 30°C, 40°C , 60°C และ 95°C)

3. ปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash)

เครื่องจะเติมสาร Ag+ ระหว่างการซักและการล้างน้ำสุดท้าย เพื่อให้เป็นการซักที่สามารถฆ่าเชื้อและเคลือบสารป้องกันจุลินทรีย์

4. ปุ่มเลือกการซัก (Wash)

กดปุ่มนี้เพื่อเลือกการแช่ก่อนซัก ซึ่งจะใช้ได้กับโปรแกรมผ้าฝ้าย ผ้าสำหรับทารก ผ้าเช็ดตัว ผ้าสี และผ้าปูที่นอน

5. ปุ่มเลือกการล้างน้ำ (Rinse)

กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ

6. ปุ่มเลือกการปั่น (Spin)

กดปุ่มนี้ซ้ำเพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่น (600, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที)

7. ปุ่มตั้งเวลาทำงาน (Delay Start)

กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง)
จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว

8. ปุ่มล็อคป้องกันเด็ก (Child Lock)

ป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจโดยเด็กเล็ก

9. ปุ่มหน่วยความจำ (Memory)

กดปุ่มหน่วยความจำ เลือกฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย จากนั้นกดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause) เพื่อบันทึก

10. ปุ่มฟัซซี่คอนโทรล (Fuzzy Control)

หมุนปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ใช้ได้ 9 โปรแกรม

11. ปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause)

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ

12. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (Power On/Off)

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การซักแบบซิลเวอร์วอช

เครื่องจะเติมสาร Ag+ ระหว่างการซัก จากนั้นจะมีการซักเพื่ออนามัย โดยการฆ่าเชื้อ
ระหว่างการล้างน้ำ จะมีการเติมสาร Ag+ อีกครั้งในน้ำสุดท้าย
เพื่อให้มีการเคลือบฉนวนป้องกันเชื้อโรค และป้องกันแบคทีเรีย

1. เปิดประตู ใส่ผ้า และปิดประตู
2. กดปุ่มเปิดปิด
3. เลือกโปรแกรมโดยหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม
4. กดปุ่มซิลเวอร์วอช (Silver Wash)
5. เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องใส่ จากนั้นปิด
   :เติมผงซักฟอกตามความเหมาะสมในช่องใส่ผงซักฟอก และเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ต่ำกว่าเครื่องหมาย สำหรับการแช่ก่อนซัก ให้เติมผงซักฟอกเสริมในช่องใส่
   * Silver Wash: เมื่อใช้ร่วมกับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ผลลัพธ์ที่ได้อาจลดประสิทธิภาพลง

6. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause)

:เครื่องจะเริ่มต้นการซักตามความเหมาะสมกับน้ำหนักผ้าที่ตรวจพบ

ปุ่มล็อคป้องกันเด็ก (ฟังก์ชันการล็อคปุ่ม)

ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เด็กเล็กใช้เครื่องซักผ้า

การล็อค/การปลดล็อค

หากคุณต้องการล็อคหรือปลดล็อคฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มเป็นเวลา 2~3 วินาที เพื่อป้องกันเด็กเล็ก
วิธีล็อค:

1. คุณสามารถกำหนดล็อคได้ระหว่างที่เครื่องซักผ้าเปิดอยู่
2. หากคุณใช้ฟังก์ชัน CHILDLOCK ระหว่างการซักผ้า คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มอื่นๆ นอกจากปุ่มเปิด/ปิด จนกว่าจะปลดล็อค
3. ไฟสัญญาณ CHILDLOCK จะสว่างขึ้น [🔒]

หมายเหตุ:

1. เมื่อเปิดเครื่องขึ้นอีกครั้ง ฟังก์ชัน CHILDLOCK จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ในกรณีที่ต้องการปลดล็อค ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้น

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถใช้ปุ่มต่างๆ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด หลังจากที่เปิดเครื่องแล้ว
โปรดตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันจาก “CHILDLOCK LAMP”

การใช้เครื่องซักผ้า

ปุ่มเลือกหน่วยความจำ

กดปุ่มเลือกหน่วยความจำ เลือกฟังก์ชันที่ใช้บ่อย และกดปุ่ม Start/Pause เพื่อบันทึกการตั้งค่า

1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (Power)

2. กดปุ่มหน่วยความจำ (Memory)

:เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้เป็นครั้งแรก - กดปุ่มหน่วยความจำ (Memory) เลือกฟังก์ชันที่ใช้บ่อย (ซัก+ล้างน้ำ+ปั่น) จากนั้นกดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3. เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามความเหมาะสมของปริมาณผ้า และปิดช่องใส่ผงซักฟอก

4. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause)

. คุณไม่สามารถเลือกการซัก การล้างน้ำ และการปั่นแยกกัน

วิธีตั้งโปรแกรมหน่วยความจำ

เลือกฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย และกดปุ่มหน่วยความจำ (Memory):

- เลือกรายการที่ต้องการ เช่น อุณหภูมิ การซัก ล้างน้ำ ปั่น เป็นต้น
- เครื่องจะบันทึกขั้นตอนต่างๆ เมื่อคุณกำหนดขั้นตอนเช่น Wash+Rinse+Spin
- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรม เพื่อเลือกโปรแกรมอื่น
- ปิดเครื่องและเปิดขึ้นใหม่ เพื่อยกเลิกโปรแกรมหน่วยความจำ

การซักโดยใช้ฟัซซี่ลอจิค

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ “ฟัซซี่ลอจิค” ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้ ในการซักผ้าโดยใช้โปรแกรมฟัซซี่ลอจิค

1. เปิดก๊อกน้ำที่อ่างซักล้าง

2. กดปุ่มเปิด/ปิด (Power)

3. เปิดประตู

4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป

5. ปิดประตู

6. เติมผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม

หมายเหตุ: การแช่ผ้าก่อนซักจะใช้ได้เฉพาะโปรแกรมซักผ้าฝ้าย ผ้าสำหรับเด็ก ผ้าเช็ดตัว ผ้าสี ผ้าปูที่นอนเท่านั้น และจำเป็นเฉพาะกรณีที่ผ้าเปื้อนมากเท่านั้น

7. หมุนปุ่มควบคุมฟัซซี่คอนโทรล เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่เหมาะสำหรับประเภทของเนื้อผ้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าสำหรับเด็ก ผ้าเช็ดตัว ผ้าสี ซักอย่างรวดเร็ว ขนสัตว์ ผ้าบาง ผ้าปูที่นอน ทำความสะอาดถังคุณจะเห็นสัญญาณแจงในแผงควบคุม

8. ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิ เวลาล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซักโดยเลือกปุ่มที่ต้องการ

9. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause) ในปุ่มควบคุมฟัซซี่คอนโทรล และรอบการซักจะเริ่มต้นขึ้น สัญลักษณ์ของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล

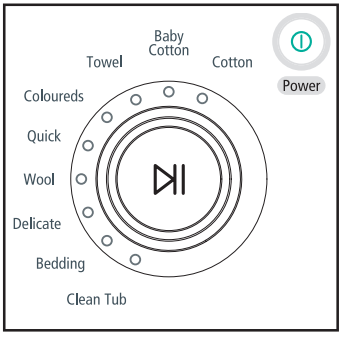

ตัวเลือกการหยุด

1. ภายในห้านาทีนับจากเริ่มต้นการซัก คุณยังสามารถเพิ่มหรือนำผ้าออกได้
2. โดยกดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/PAUSE) ประตูจะปลดล็อค
3. คุณจะไม่สามารถเปิดประตูได้อีก เมื่อน้ำร้อนเกินไป หรือระดับน้ำสูงเกินไป
4. หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (START/PAUSE) อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นกระบวนการซัก

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:

เมื่อสิ้นสุดรอบการซักทั้งหมด เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู

หมายเหตุ: ประตูจะเปิดไม่ได้ จนกว่าเครื่องจะปิดหรือหยุดทำงาน

2. นำผ้าออกจากเครื่อง

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้คุณสมบัติฟัซซี่ลอจิคได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. เปิดท่อจ่ายน้ำ
2. กดปุ่มเปิด/ปิดที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชิ้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่มอุณหภูมิ (Temperature) เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ (น้ำเย็น 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. กดปุ่มล้างน้ำเพื่อเลือกจำนวนรอบการล้าง จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ ระยะเวลาการซักผ้าจะยาวนานขึ้นตามลำดับ
9. กดปุ่มปั่น (Spin) เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น
10. กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว
11. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause) และเครื่องจะเริ่มต้นการซัก

การตั้งเวลาเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว โดยดำเนินการดังนี้

1. กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
2. กดปุ่มตั้งเวลาการทำงาน (Delay Start) ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause) เครื่องหมาย Delay Start จะสว่างขึ้น และเครื่องจะนับถอยหลังจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้
4. ในการยกเลิก Delay Start ให้กดปุ่มเปิด/ปิด จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

การใช้เครื่องซักผ้า

การล้างถังซัก

โปรแกรมล้างถังซัก (Clean Tub)

1. กดปุ่มเปิด/ปิด

2. เลือกโปรแกรมล้างถังซัก (Clean Tub) โดยหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม

3. ใส่สารฟอกในช่องใส่ผงซักฟอก (II) สำหรับการซักหลัก (ดูที่หน้า 7)
:คุณควรใช้ผงซักฟอกชนิดผง เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น หากคุณต้องการล้างอย่างไม่รุนแรง คุณอาจเลือกน้ำอุณหภูมิ 40°C โดยไม่ต้องเติมสารฟอก

4. กดปุ่มเริ่มต้น/หยุด (Start/Pause)

หมายเหตุ: การล้างถังซักควรกระทำประมาณเดือนละครั้ง

คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า

การคัดแยกผ้า: แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้

- **สัญลักษณ์การดูแลผ้า:** แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- **สี:** แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- **ขนาด:** การใส่ผ้าขนาดต่างๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- **ความบอบบาง:** ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมซักผ้าบางสำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าม่าน และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซัก หรือดูผังการดูแลผ้าในภาคผนวก

นำสิ่งของออกจากกระเป๋า: เหรียญ เข็มกลัด และสิ่งอื่นๆ อาจทำให้ผ้า ถังซัก และถังน้ำเสียหาย

ติดกระดุมและซิป: รูดซิป ติดกระดุมและขอเกี่ยว เข็มขัดและโบว์ที่ปล่อยชายควรผูกไว้ด้วยกัน

การแช่ผ้าฝ้าย: เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำและผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

ปริมาณผ้าที่จะซัก: โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ผังด้านล่างนี้เพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า
ผ้าฝ้าย/ผ้าสี	10.5 กก.
ผ้าสำหรับเด็ก/ผ้าเช็ดตัว/ผ้าปูที่นอน	7.0 กก.
ซักอย่างรวดเร็ว	5.0 กก.
ขนสัตว์/ผ้าบาง	4.0 กก.

คำแนะนำสำหรับผงซักฟอก: ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่าน้ำที่ใช้กระด้างมากเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่

หมายเหตุ:
โปรดเก็บผงซักฟอกและสารที่ใช้ร่วมกันในที่เก็บที่ปลอดภัย แห้งและพ้นมือเด็ก

การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เปิดฝาตัวกรองโดยใช้เหรียญหรือกุญแจ

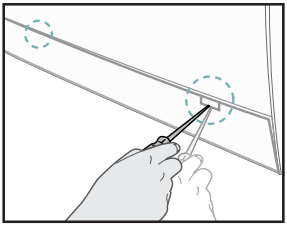

3. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย ยึดฝาที่ปลายของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน และค่อยๆ ดึงออกมาประมาณ 15 ซม.

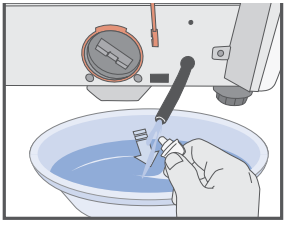

4. ปล่อยให้น้ำไหลลงในอ่าง
5. สอดท่อเข้าที่ และไขฝาปิดเข้าที่
6. ปิดฝาของตัวกรอง

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่ก๊อกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ

การทำความสะอาดภายนอก

1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องซักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผงซักฟอกที่ไม่มีสารขัดถู
2. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก

1. กดสลักคลายที่ด้านในของที่ใส่ผงซักฟอก และดึงออก
2. ถอดฝาของช่องใส่ออก
3. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหล
4. ล้างที่พักผงซักฟอกด้วยแปรงสีฟันเก่า
5. ใส่ฝา (ดันเข้าที่ให้แน่น) และใส่ที่คั่นน้ำยาซักผ้าในช่องใส่
6. ดันช่องใส่เข้าที่
7. เลือกโปรแกรมล้างน้ำโดยไม่ต้องมีผ้าในถัง

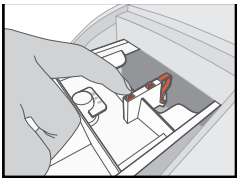
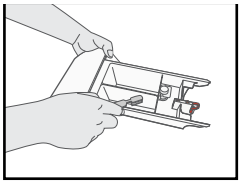
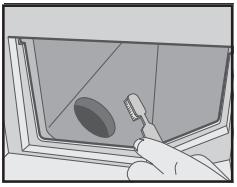

การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองเศษด้าย ประมาณ 5 ถึง 6 ครั้งต่อปี หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

5E

1. เปิดฝาของตัวกรอง ดูที่ “การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” ในหน้า 13
2. ไขสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย เพื่อทิ้งน้ำให้หมด ดูที่ “การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” ในหน้า 13
3. ไขฝาของตัวกรองและนำออกมา

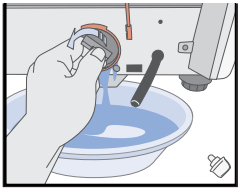
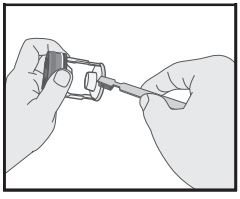

4. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรอง ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำทิ้งที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน ปิดฝาของตัวกรอง
5. ปิดฝาครอบของตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองจ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดตะแกรงของท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

4E

โดยดำเนินการดังนี้

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า
3. ใช้คีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย

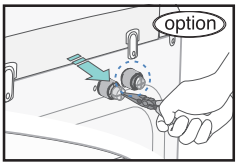

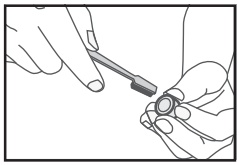

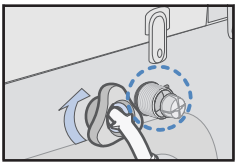

4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึม

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาและทางแก้ไข

เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน

- ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิท
- ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กเรียบร้อย
- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Start/Pause แล้ว

ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ

- ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่พับงอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน

มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซักสิ้นสุดลง

- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอ
- ใส่ผงซักฟอกในส่วนในของช่องใส่ (ด้านตรงข้ามกับขอบด้านนอก)

เครื่องซักผ้าสั่น หรือมีเสียงดัง

- ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งราบเสมอกัน หากพื้นที่ไม่ราบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ได้ระดับ (ดูที่หน้า 3)
- ตรวจสอบว่านำหมุดสำหรับการขนส่งออกแล้ว (ดูที่หน้า 3)
- ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่น
- ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล

เครื่องซักผ้าไม่ทิ้งน้ำ และ/หรือปั่นผ้า

- ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอ
- ตรวจสอบว่าตัวกรองเศษผ้าไม่อุดตัน (ดูที่หน้า 14)

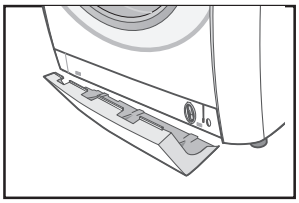

ประตูไม่ยอมเปิด

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. ถ่ายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า
3. เปิดฝาครอบตัวกรองโดยใช้เหรียญ (ดูที่หน้า 13)
4. หาแท็บพลาสติกสีส้มและดึงไปข้างหน้าเพื่อเปิดประตู

การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความที่ปรากฏ	ทางแก้ไข
door	• ปิดประตู
4E	• ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ • ตรวจสอบแรงดันน้ำ
5E	• ทำความสะอาดตัวกรอง • ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อน้ำทิ้งไว้อย่างถูกต้อง
UE	• ปริมาณผ้าไม่สมดุล ให้คลี่ผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด “UE” จะปรากฏในจอแสดงผล
cE	• ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายในไม่ลดลง ต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในการซักหรือในการปั่นแห้ง กดปุ่ม Start/Pause เพื่อลองอีกครั้ง
3E	• ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

1. ลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ดูที่ “การแก้ไขปัญหา” ในหน้านี้)
2. เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ เพื่อดูว่าจะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำหรือไม่
3. หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย และอธิบายปัญหา

(* ตัวเลือกของผู้ใช้)

โปรแกรม	น้ำหนัก (กก.)	ผงซักฟอกและสารเพิ่มเติม			อุณหภูมิสูงสุด (C)	ความเร็วการปั่น (สูง สุด) รอบต่อนาที	ตั้งเวลาเริ่มต้น	น้ำ (l)	ไฟฟ้า (กิโลวัตต์)
		แช่	ซัก	ปรับผ้านุ่ม					
ผ้าคอตตอน (Cotton)	10.5	*	ใช่	*	60	1200	*	125	1.61
เสื้อผ้าเด็กอ่อน (Baby Cotton)	7	*	ใช่	*	95	1200	*	99	2.49
ผ้าเช็ดตัว (Towel)	7	*	ใช่	*	75	1200	*	87	2.15
ผ้าสี (Colored)	10.5	*	ใช่	*	60	1200	*	117	1.58
ซักแบบเร็ว (Quick)	5	-	ใช่	*	40	1200	*	60	0.57
ขนสัตว์ (Wool)	4	-	ใช่	*	40	600	*	78	0.54
ผ้าบาง (Delicate)	4	-	ใช่	*	60	600	*	62	0.54
ผ้าปูที่นอน (Bedding)	7	*	ใช่	*	40	800	*	-	-
ล้างถังซัก (Clean Tub)	-	-	ใช่	-	40	-	*	-	-

โปรแกรม	ประเภทการซัก
ผ้าคอตตอน (Cotton)	ผ้าฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดตัว เชิ้ต ฯลฯ ที่เปื้อนปานกลางถึงเล็กน้อย
เสื้อผ้าเด็กอ่อน (Baby Cotton)	โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับชุดชั้นในที่เปลี่ยนทุกวัน มีการขจัดคราบสกปรกและป้องกันแบคทีเรียในขณะเดียวกัน
ผ้าเช็ดตัว (Towel)	ผ้าเช็ดตัว เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าขนหนู
ผ้าสี (Colored)	ผ้าฝ้าย ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ชุดชั้นใน ผ้าเช็ดมือ เชิ้ต สกปรกปานกลาง
ซักแบบเร็ว (Quick)	เสื้อ เชิ้ตผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินที่สกปรกน้อย ผ้าเทรี่สีเข้ม ผ้าลินินสี ยีนส์ ฯลฯ
ผ้าขนสัตว์ (Wool)	ขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ และผ้าขนสัตว์ใหม่
ผ้าบาง/ละเอียดอ่อน (Delicate)	ผ้าม่าน ชุด กระโปรง เชิ้ต เสื้อที่บอบบาง
ผ้าปูที่นอน (Bedding)	ผ้าปูที่นอน ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน ปลอกผ้านวม ฯลฯ
ล้างถังซัก (Clean Tub)	ทำความสะอาดถังซักเพื่อสุขอนามัย

1. โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อนซักจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ 15 นาที
2. ระยะเวลาของโปรแกรมได้รับการวัดตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐาน IEC 69456
3. การใช้งานในแต่ละบ้านอาจต่างจากค่าที่ระบุในตาราง เนื่องจากแรงดันและอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณผ้า และประเภทของผ้า

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

ผ้าหนา

ผ้าบาง

ซักได้ที่ 95 องศาเซลเซียส

ซักได้ที่ 60 องศาเซลเซียส

ซักได้ที่ 40 องศาเซลเซียส

ซักได้ที่ 30 องศาเซลเซียส

ซักด้วยมือ

ซักแห้งเท่านั้น

ใช้สารฟอกในน้ำเย็น

ห้ามใช้สารฟอก

รีดด้วยความร้อนสูงสุด 200 องศาเซลเซียส

รีดด้วยความร้อนสูงสุด 150 องศาเซลเซียส

รีดด้วยความร้อนสูงสุด 100 องศาเซลเซียส

ห้ามรีด

ซักแห้งด้วยสารทำละลายใดก็ได้

ซักแห้งด้วยเปอร์ออกไซด์ น้ำมันไฟแช็ก

แอลกอฮอล์หรือ R113 เท่านั้น

ซักแห้งด้วยน้ำมันเครื่องบิน

แอลกอฮอล์หรือ R113 เท่านั้น

ห้ามซักแห้ง

ห้ามแขวน

แขวนได้

ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ

ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ

ห้ามใช้เครื่องอบ

ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อลดอันตรายจากไฟ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ใช้อุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟประเภทที่ระบุในฉลากเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจกับประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ที่บ้าน โปรดปรึกษาผู้ขายหรือบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่
- ใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีการลงกราวด์ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้มีปลั๊กสายไฟฟ้ากระแสสลับแบบมีขั้ว ซึ่งขาของปลั๊กจะมีขนาดไม่เท่ากัน ปลั๊กนี้จะเสียบได้ทางเดียวเท่านั้น หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊ก ให้ลองสลับด้าน หากปลั๊กยังไม่สามารถเสียบได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้าเสียบ
- ป้องกันความเสียหายกับสายไฟ โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้าเสียบ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- อย่าใช้ไฟเกินกำลังของเต้าเสียบหรือสายไฟสำหรับต่อ การใช้ไฟเกินกำลังอาจทำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้อีก ถอดประตูออก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณผ้าขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	เครื่องซักผ้าฝาหน้า		
ขนาด	W650 มม. D774 มม. H939 มม.		
แรงดันน้ำ	50 kPa ~ 780 kPa		
น้ำหนัก	85.5 กก.		
ความจุในการซักและปั่น	10.5 กก. (ผ้าแห้ง)		
	ขณะซัก	220V	170W
การใช้พลังงาน		230V	170W
	ซักและทำความร้อน	220V	1900W
		230V	2050W
		240V	2200W
ปริมาตรน้ำ	125l		
การหมุนในขณะปั่น	รุ่น	H1245A	
	rpm	1200 รอบต่อนาที	

หากมีความจำเป็น
ในการบำรุงรักษา

โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขายใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขรุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งข้อผิดพลาดของเครื่องซักผ้า

SAMSUNG
ELECTRONICS

รหัส: DC68-01990A-01